CX

boreal //

Tablet 9.7" T900

Pantalla multitouch

Manual de usuario

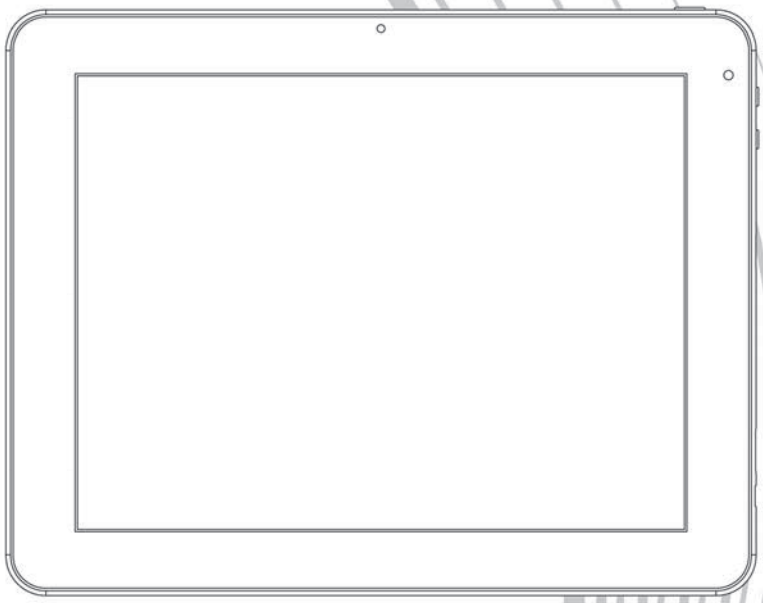

teacercamoselfuturo

Manual de Instrucciones de Usuario

Contenido

1 Introducción 9
1.1 Precauciones 9
1.2 Aviso de seguridad 9
2 Breve introducción del producto MID 11
2.1 Diagrama completo del MID 11
2.2 Introducción a los accesorios MID 12
2.3 Uso y preparación del MID 12
3 Inicio rápido 12
3.1 Función de las teclas 12
3.2 Encendiendo y apagando 13
3.3 Desbloqueo y cierre de pantalla 13
3.4 Uso de la pantalla táctil 14
3.5 Interfaz de pantalla principal 15
3.6 Acceder a una aplicación 17
3.7 Conexión USB 18
3.8 Tarjeta de memoria 20
3.9 Entrada de caracteres 20
3.10 Técnica de aplicaciones 21
4 Establecimiento de conexión 22
4.1 Conexión WIFI 23
5 Comunicación 24
5.1 E-mail 24
6 Multimedia 27
6.1 Música 27
6.2 Cámara (Opcional) 28
6.3 Navegador de medios 30
7 Internet 32
7.1 Explorador 32
8 Otras aplicaciones. 35
8.1 Alarma 35
8.2 Calculadora 35
8.3 Administración de archivos 36
9 Ajustes básicos 37
9.1 Sonido y pantalla 37
9.2 Seguridad y localización 38
9.3 Almacenamiento 39
9.4 Fecha y hora 39

9.5 Idioma y método de entrada 40
9.6 Acerca del tablet 40
9.7 Restaurar a valores de fábrica 40
10 Instalación y administración de un programa 41
10.1 Instalación 41
10.2 Administración y desinstalación 41
10.3 Solución de problemas 42
Atención: 43

1. Introducción

1.1 Precauciones

Mantenimiento y arreglos

- Por favor mantenga el dispositivo seco. Por favor no deje que el dispositivo, batería, y/o cargador hagan contacto con el agua o vapor, u operarlo con la mano mojada, que puede resultar en un cortocircuito del dispositivo, fallo por corrosión, o descarga eléctrica de la persona.

- Por favor no deje que el dispositivo, batería, y/o cargador reciban fuertes golpes o impactos, que pueden resultar en fallos, incendios, o explosiones por parte del dispositivo, batería, o cargador.

- Por favor no coloque este dispositivo, batería, y/o cargador en lugares de muy alta o muy baja temperatura, ya que puede causar fallos, incendios, o explosiones del dispositivo, batería, o cargador.

- Por favor no impacte, lance, o utilice alfileres en el MID. Caídas, extrusión y alistonamiento deben ser evadidos.

- Por favor no desarme el dispositivo y sus accesorios ya que el dispositivo y sus accesorios perderán la garantía de nuestra compañía.

1.2 Aviso de seguridad

Por favor lea la información en esta sección, y asegúrese que sus niños entiendan ésta información. Información más detallada se puede encontrar en la sección de instrucciones de seguridad y asuntos que necesitan atención

- Por favor no utilice el MID cuando esté conduciendo, que puede estorbar la conducción segura.

- En lugares médicos, por favor observe las estipulaciones y regulaciones, y en regiones cercanas a lugares médicos, por favor apague el MID.

- Por favor apague el MID o active el modo avión cuando esté abordando, para que las señales inalámbricas no interfieran con las señales de control del avión.

- Por favor apague los equipamientos electrónicos de alta precisión vecinos al MID, ya que pueden fallarse dichos equipamientos electrónicos.

- Por favor no desarme el MID y sus accesorios usted mismo, sólo la agencia autorizada puede mantener este MID.

- Por favor mantenga el MID lejos de cualquier equipo magnético. Radiación del MID puede borrar la información almacenada en el equipo magnético.

- Por favor no utilice el MID en lugares de alta temperatura o con gas inflamable, como por ejemplo una gasolinera.

- Por favor ponga el MID y sus accesorios lejos del alcance de los niños, no deje que niños utilicen el MID sin supervisión.

- Cuando utilice el MID, por favor observe leyes y regulaciones relacionadas, respete la privacidad y derechos de los demás.

- Por favor siga todas las explicaciones en el manual cuando utilice su línea de datos USB, de otra manera, el MID o su ordenador se pueden dañar.

- Por favor no utilice el MID en ambientes húmedos como por ejemplo un baño. Se debe evadir el mojar o salpicar el MID con cualquier líquido.

2. Breve introducción del producto MID

2.1 Diagrama completo del MID

2.2 Introducción a los accesorios MID

Contenido de la caja

Los siguientes artículos están incluidos en la caja de su MID:

- Máquina MID completa
- Adaptador de corriente
- Cable de conexión USB
- Manual de usuario

2.3 Uso y preparación del MID

Carga de batería

Antes de utilizar el MID por primera vez, la batería debe cargarse completamente.

Utilice el cable de corriente para cargar el MID.

Cuando tenga totalmente descargada la batería, para garantizar una carga completa, por favor cargue por más de 4hs. Espere que la pantalla muestre la carga completa al 100%, luego desenchufe el equipo.

Recomendación:

En días de tormentas eléctricas se recomienda no cargar la unidad, para evitar corte de luz o descargas eléctricas.

Es conveniente cargar la unidad en líneas eléctricas estabilizadas o con estabilizador de tensión.

3. Inicio rápido

3.1 Función de las teclas

Descripciones de las funcionalidades de las teclas

Tecla de encendido	• Mantenga pulsado el botón de encendido por más de 5 segundos para encender la unidad. • Para apagar la Tablet a cero, mantenga presionado el botón de encendido por 2 segundos, a continuación aparecerá un cartel de Apagar, toque Aceptar.

	● Durante encendido, presione para bloquear la pantalla ● Durante encendido o durante un fallo, mantenga presionada por 10 segundos para apagar el dispositivo.
Tecla Volumen	● Presione esta tecla para subir y bajar el volumen

3.2 Encendiendo y apagando

Encendiendo

Presione la tecla de encendido por 5 segundos, puede ver la imagen de inicio. Una vez el sistema se haya iniciado, la máquina entra en bloqueo de pantalla, por favor desbloquee siguiendo la instrucción de deslizar el icono en la pantalla.

Apagando

1. Luego de presionar la tecla de encendido por un tiempo, aparecerá la opción de apagar.
2. Pulse ACEPTAR.

3.3 Desbloqueo y cierre de pantalla

La máquina se bloqueará automáticamente cuando esté inutilizada

1. Cuando la pantalla esté inutilizada por un periodo de tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente para ahorrar batería.

2. Durante encendido, presione la tecla de encendido para cerrar la pantalla.

Aviso: En las opciones podrá cambiar el tiempo deseado para que la pantalla se apague automáticamente. Se explica en la sección 9.1

Encendiendo durante el bloqueo de pantalla

Si la pantalla está apagada, puede desbloquearla presionando el **botón de encendido con un solo clic**. Luego de encenderse, la pantalla estará bloqueada. Pulse sobre el ícono del bloqueo y deslícelo hacia la derecha, la pantalla se desbloqueará.

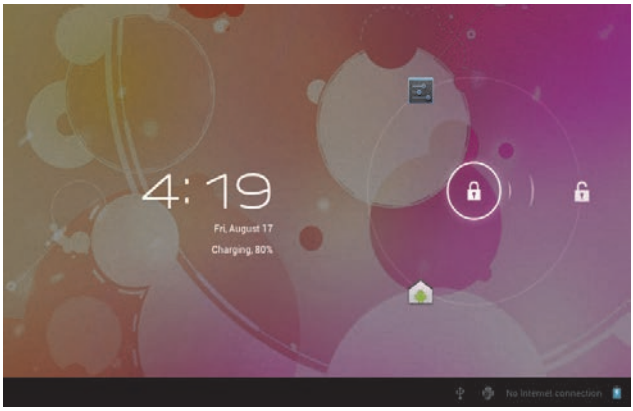

Figura 3-1

3.4 Uso de la pantalla táctil

Modo de operación en MID

A varias formas de navegar por la pantalla principal, menús, y programas de aplicaciones en su MID.

Pulse para seleccionar

Cuando quiere utilizar el teclado en pantalla, o cuando quiere seleccionar elementos en la pantalla principal, como una aplicación, utilice su dedo para pulsar.

Mantenga pulsado

Cuando quiera desbloquear una opción disponible para un cierto elemento (como un cuadro de texto o vínculo en una página web) o incluso mover un acceso directo a la pantalla principal, mantenga pulsado el elemento.

Deslice o deslice rápido

Deslizamiento o deslizamiento rápido significa arrastrar su dedo rápidamente vertical u horizontalmente.

Arrastre

Para arrastrar un elemento, manténgalo pulsado un cierto tiempo y luego arrastre hasta la posición deseada.

Rote

Cuando quiera ver imágenes, rote el MID y colóquele horizontalmente, la pantalla se cambiará automáticamente de vertical a horizontal, por ejemplo para escribir o mirar películas, etc...

3.5 Interfaz de pantalla principal

Todas las aplicaciones de la máquina se mostrarán en la pantalla de menú principal. Puede usar un programa de aplicación, acceso directo, o modo predefinido para establecer un fondo de pantalla de la página principal.

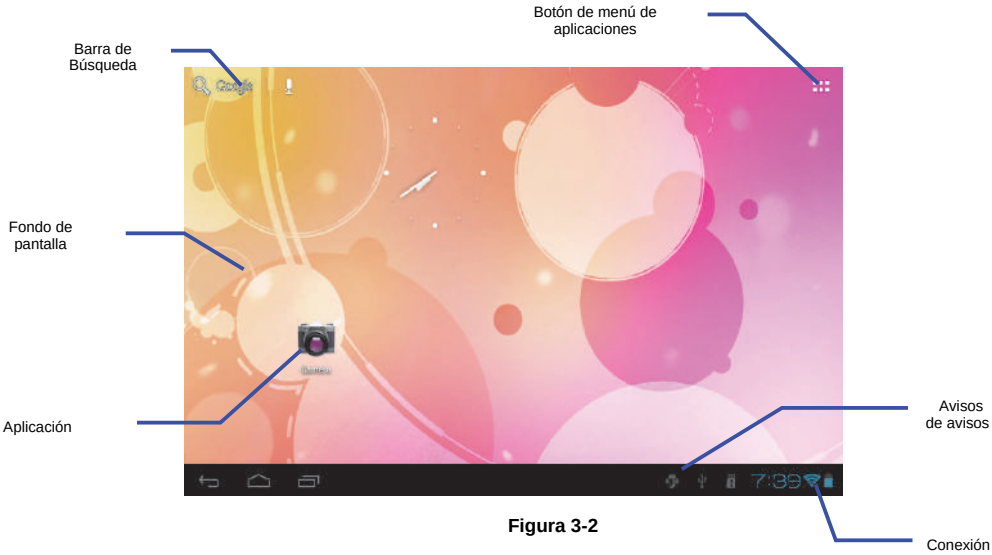

Figura 3-2

Nota: En cualquier aplicación, puede presionar la tecla inicio para volver a la pantalla principal.

Pantalla principal extendida

La pantalla principal se puede extender más allá del tamaño del dispositivo, para proveer más espacio, y que puedas colocar más accesos directos, widgets, y aplicaciones. Presione un sitio vacío en la pantalla principal, luego deslice rápidamente el dedo en dirección vertical para saltar al lado izquierdo o derecho de la pantalla. Hay más de dos pantallas extendidas de la pantalla principal.

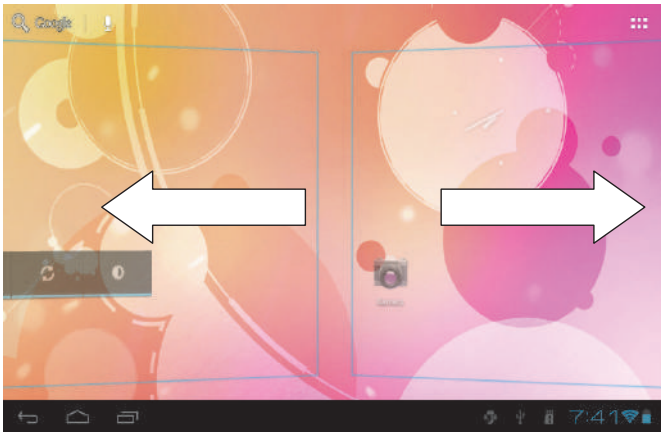

Figura 3-3

Pantalla principal personalizada

Cambie el fondo de pantalla

1. Presione una región vacía de la pantalla principal para traer el menú
2. Cuando el menú aparezca, elija la fuente del fondo de pantalla que quiere cambiar.
3. Luego de pulsar la fuente, pulse sobre la foto que quiere colocar y seleccione "establecer papel tapiz"

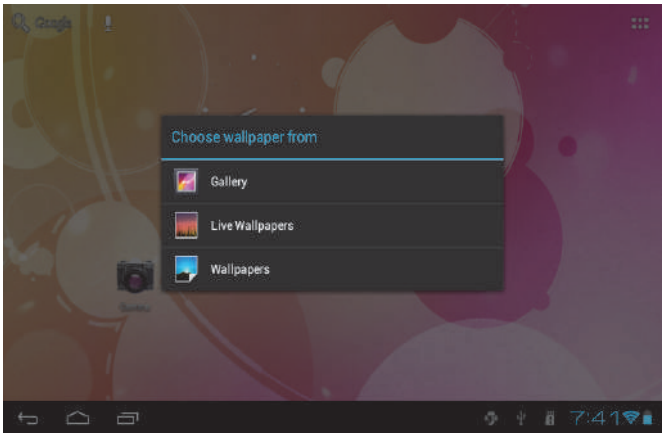

Figura 3-4

Añada widgets

1. Pulse sobre el menú de aplicaciones, como se muestra en la **figura 3-5**
2. Luego de entrar al menú de aplicaciones, pulse el botón "WIDGETS" en la parte superior izquierda de la pantalla.
3. Luego de presionar los widgets de escritorio que desea, el sistema volverá a la pantalla principal, coloque el widget seleccionado en el sitio deseado, luego suelte.

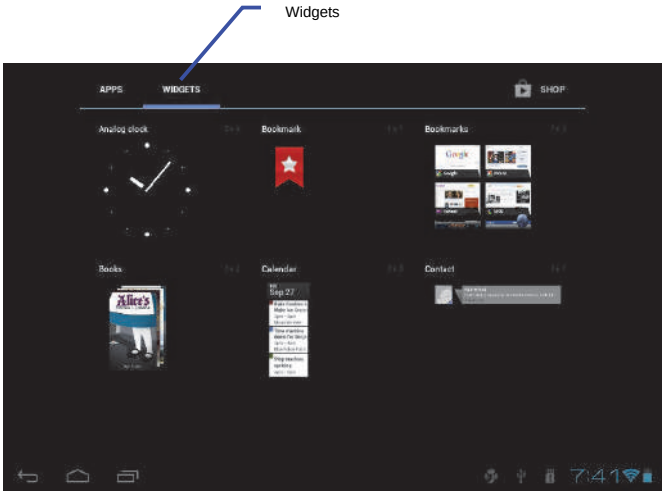

Figura 3-5

3.6 Acceder a una aplicación

Como visitar una aplicación del MID

1. Pulse sobre el botón de menú de aplicaciones, mostrado en la **figura 3-5**
2. Seleccione la aplicación que desea abrir.
3. Si quiere salir de la pantalla de aplicación, pulse la tecla retorno para volver a la pantalla anterior, o la tecla de inicio, para volver a la pantalla principal directamente.

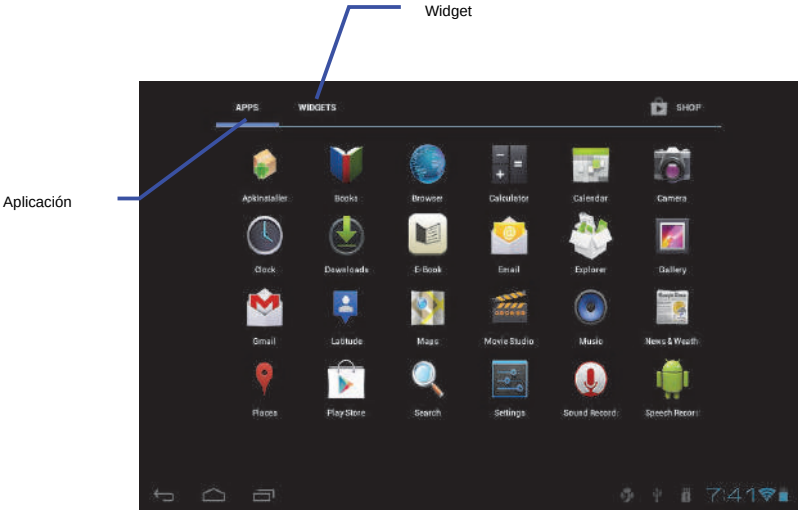

Figura 3-6

3.7 Conexión USB

Ajustes de almacenamiento en MID

Antes de transmitir cualquier documento, se debe establecer un modo de almacenamiento para su MID:

1. Conecte el MID al ordenador utilizando el cable USB. La barra de avisos mostrará la conexión.
2. Pulse la barra de estado, las opciones se mostrarán.
3. Entre las opciones, elija conexión USB, luego pulse para abrir el almacenamiento USB.
4. El USB estará ahora conectado.

USB Mass Storage
USB connected
You have connected to your computer via USB. Touch the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage
2:05AM

Figura 3-7

Copiar un documento a la tarjeta de memoria

1. Conecte el MID al ordenador mediante el cable USB.
2. Luego de ajustar el almacenamiento MID, conecte con el ordenador.
3. En su ordenador, examine el contenido de "disco externo" dentro de "Mi PC"
4. Busque el documento que quiere copiar, cópielo a "disco externo"
5. Luego de completar la copia, haga click sobre "quitar hardware de forma segura" en la barra de herramientas de su ordenador para desenchufar.

Contenido del dispositivo de almacenamiento del MID

1. Dispositivo de almacenamiento NAND FLASH, espacio para guardar archivos.
2. Tarjeta de memoria TF.
3. Ambos dispositivos de memoria se pueden visitar al conectar su MID en su ordenador mediante el cable USB.

Atención: Cuando su MID está conectado mediante cable USB, si usted arranca el almacenamiento USB, no podrá visitar la tarjeta de memoria desde el MID. Para visitar la tarjeta de memoria desde el MID, simplemente desconecte el cable USB.

3.8 Tarjeta de memoria

Copiar un documento a la tarjeta de memoria

Se pueden transferir documentos entre el MID y el ordenador, como música e imágenes. Si quiere ver documentos del MID, simplemente haga click en su explorador para ver los contenidos de la tarjeta SD.

Borre documentos en la tarjeta de almacenamiento del MID

1. Busque el documento que desea borrar.
2. Presione el nombre del documento que desea borrar, el menú de archivo aparecerá.
3. Pulse **Borrar.**

Quitando la tarjeta de memoria cuando el MID está arrancando.

Si necesita quitar la tarjeta de memoria durante el inicio del MID, deberá quitar la tarjeta antes de encenderlo, si no puede haber fallos o daños en el almacenamiento.

1. En la pantalla principal, pulse la tecla menú, luego pulse **ajustes**
2. Arrastre el menú hacia abajo, luego pulse **almacenamiento**
3. Pulse **ajustes del SD**
4. Pulse para **desinstalar la tarjeta SD**

3.9 Entrada de caracteres

Utilice el teclado en pantalla

Cuando inicia un programa o selecciona un cuadro de texto que pide caracteres o números, el teclado en pantalla aparecerá. Los siguientes métodos de entrada de teclado se pueden utilizar.

1. Teclado Android
2. Método de entrada de terceros (se pueden instalar automáticamente)

Seleccione el método de entrada que desea utilizar.

Según los ajustes, MID mostrará el teclado en pantalla cuando necesite introducir caracteres.

1. Pulse la tecla menú en la pantalla principal, luego pulse **ajustes**
2. Pulse **Idioma y teclado**

3. Todos los métodos de entrada instalados en su MID se mostrarán en la región de ajustes de texto.
4. Seleccione el método de entrada deseado.

Utilice y cambie el método de entrada

1. En la interfaz de introducción de caracteres, pulse el icono del teclado debajo de la barra de estado, hasta que aparezca el menú de edición de texto.
2. Seleccione el método de entrada deseado.

Figura 3-8

1	Alterne entre mayúsculas y minúsculas
2	Cambie entre introducción de caracteres a símbolos o figuras
3	Pulse para insertar espacio
4	Pulse para empezar nueva línea
5	Pulse para borrar los caracteres a la izquierda del cursor
6	Pulse aquí para cambiar el método de entrada

3.10 Técnica de aplicaciones

Abra el procedimiento de aplicación utilizado recientemente.

Pulse el tercer botón en la parte inferior izquierda en cualquier pantalla de procedimiento y se abrirá la ventana de procedimientos. El procedimiento de aplicación utilizado recientemente puede aparecer en la ventana. Véase **Figura 3-9.**

Figura 3-9

Procedimiento de aplicación reciente

Añada la herramienta en el escritorio

En el menú de procedimiento de aplicación, pulse el botón "WIDGETS" y entre en la pantalla de elementos pequeños, el icono y nombre para los elementos añadidos puede aparecer en esta pantalla, como por ejemplo: música, marco de foto, reloj, y búsqueda.

Cambio de idioma de entrada

Pulse el icono del teclado en la parte inferior derecha de la pantalla para abrir le ventana de entradas. Luego de pulsar observará todos los métodos de entrada instalados en el dispositivo, pulse y seleccione el deseado.

Cierre el procedimiento rápidamente

Pulse la tecla de retorno para volver a la pantalla superior, o pulse la tecla de inicio para volver a la pantalla principal.

Valores de fábrica

Cuando su MID produzca algún error o se le olvide la contraseña de desbloqueo, se puede volver a los **valores de fábrica** para retornar al estado inicial del dispositivo. Hay dos métodos para restaurar a los **valores de fábrica**:

1. En la pantalla principal, pulse la tecla menú para abrir los ajustes
2. Pulse y seleccione **Ajustes** (Settings)
3. Pulse y seleccione **Restauro y reseteo** (Backup and reset)
4. Pulse y seleccione **Valores de fábrica** (Factory default)
5. Pulse y seleccione **Reseteo de Tablet** (Tablet Computer Resetting)
6. Espere a que se reinicie el sistema

Establezca funciones como modo vuelo rápidamente

Pulse la barra de estado en la parte inferior derecha de la pantalla, le aparecerán dos pantallas, pulse la pantalla superior para acceder a los ajustes de **modo vuelo, WIKI, G-sensor Switch, control de volumen, regulación de luz**, y operaciones rápidas para **función de ajustes.**

4. Establecimiento de conexión

4.1 Conexión WIFI

Su MID se puede conectar a una red inalámbrica:

1. En la pantalla principal, pulse el botón de menú para abrir los ajustes
2. Pulse y seleccione **Ajustes de sistema** (System Settings)
3. Pulse Wi-Fi y habilite la recepción Wi-Fi
4. Luego de abrir la Wi-Fi, la red encontrada aparecerá automáticamente en la ventana de la derecha.
5. Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse, si ésta tiene contraseña, le aparecerá una ventana para introducirla.
6. Pulse en la **Conexión**

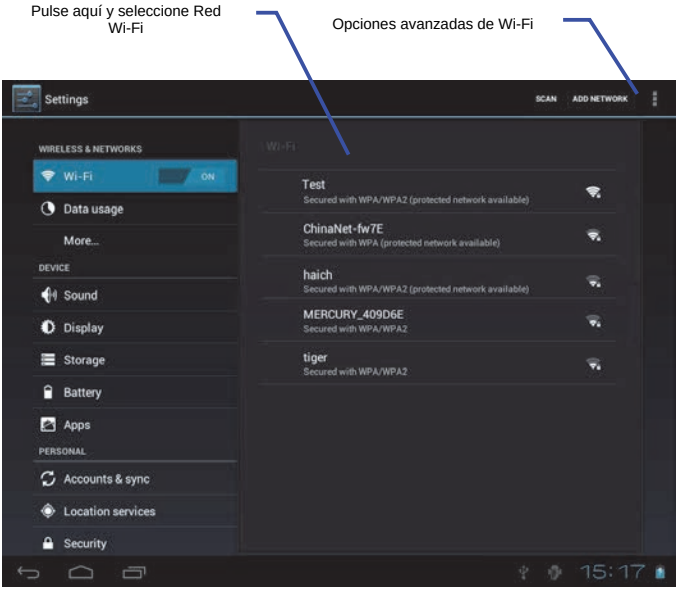

Figura 4-1

5. Comunicación

5.1 E-mail

Ajustes de E-mail

El procedimiento para configurar la aplicación de **E-mail** viene adjunta a la guía de E-mail, el POP3 externo, o cuenta de E-mail IMAP para proveedor de servicios común (como por ejemplo Yahoo, Gmail, Hotmail, y otros 163 proveedores que se pueden añadir).

Figura 5-1

Guía de ajustes para el E-mail

1. Luego de seleccionar el icono de E-mail, la guía le ayudará a ajustarlo.
2. Pulse el botón de **siguiente** (Next)
3. Introduzca su dirección de E-mail y contraseña para su cuenta
4. Pulse y seleccione Siguiente para elegir entre POP3 o IMAP
5. Pulse nuevamente Siguiente para verificar si el envío-recepción de ese servidor está disponible.
6. Introduzca el nombre de cuenta y nombre de usuario y luego pulse **OK**
7. Si la cuenta está disponible, entrará automáticamente a su bandeja de entrada.

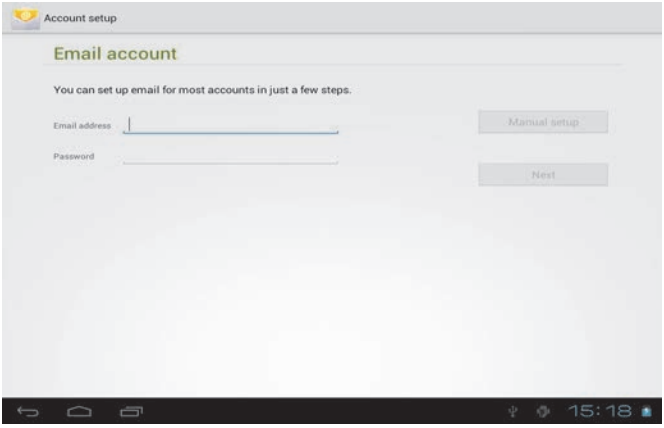

Figura 5-2

Borrar una cuenta de E-mail

Puede borrar su cuenta de E-mail de POP3 o IMAP que haya sido establecida desde su MID.

1. Pulse y seleccione la cuenta de E-mail
2. Entre a su bandeja de entrada
3. Pulse la tecla de menú
4. Pulse y seleccione **Cuenta** (Account)
5. Seleccione la cuenta que desea borrar
6. Aparecerá una lista de opciones; pulse Borrar Cuenta **(Delete Account)**
7. Pulse OK para borrarla

Enviar confirmación de E-mail

1. Pulse su E-mail para mostrar su bandeja de entrada.
2. Púlsela para entrar, automáticamente se refrescarán los nuevos correos, pulse para leer.
3. Pulse la tecla menú para traer las opciones.
4. Seleccione **Nuevo** (Compose) para entrar a la pantalla de correo.
5. Introduzca la dirección de correo del destinatario en la barra de destinatario.
6. Introduzca el asunto y el contenido del correo.
7. Si desea adjuntar un archivo, pulse la tecla de menú para traer las opciones.
8. Pulse y seleccione **Añadir Archivo** (Add Attachment)
9. Seleccione el archivo a adjuntar, ya sea foto o vídeo
10. Finalmente seleccione **Enviar** (Send), para enviar el correo.

Aviso: Si usted tiene más de una cuenta y desea enviar un correo desde cierta cuenta, antes de pulsar el menú principal y escribir el correo, seleccione la cuenta en cuestión.

6. Multimedia

6.1 Música

Su música se dividirá en 4 categorías; **Artista, Edición especial, Canciones, Listas de reproducción y Reproducción actual.** Seleccione una clasificación para ver los contenidos de música, cuando entre a una categoría, siga seleccionando hasta que aparezca lo que desea escuchar. Por ejemplo, si selecciona la clasificación por artistas, verá una lista de artistas ordenados alfabéticamente. Al seleccionar uno de ellos, la Edición especial del artista y su lista de canciones se presentarán.

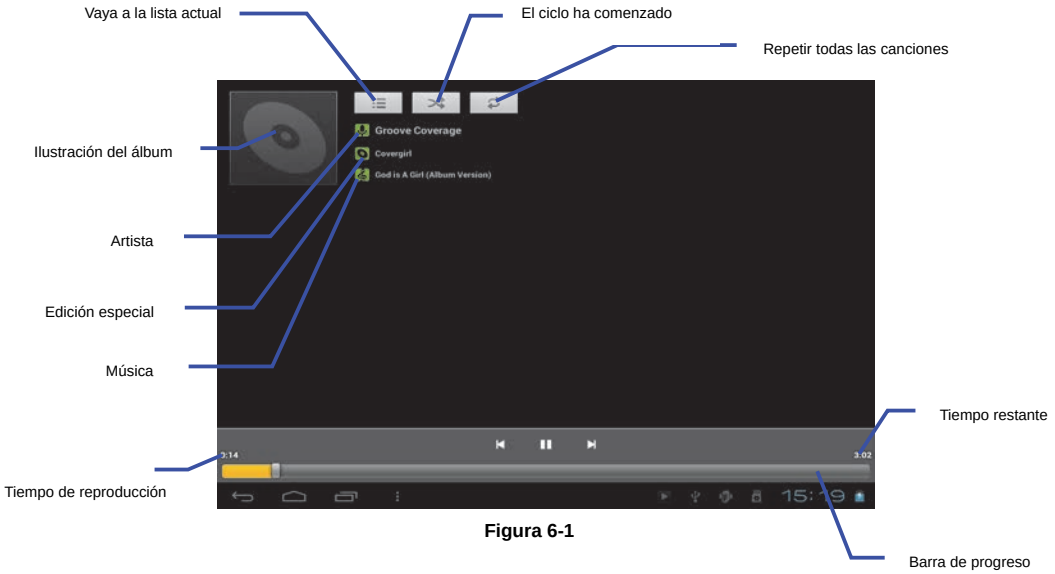

Figura 6-1

Explore y reproduzca la música

1. Pulse y seleccione **música**
2. Pulse las canciones, pulse y seleccione el artista, edición especial, o lista de canciones.
3. Seleccione una canción para reproducir.

Añada las canciones a una lista de reproducción

1. Pulse y seleccione **música**
2. Pulse y seleccione **canciones**
3. Pulse las canciones que desea añadir a una lista de reproducción.
4. Pulse el menú de ajustes de la música, seleccione Añadir a lista de reproducción.
5. Seleccione **Recién establecida** (Newly-established)
6. Introduzca un nombre para la lista de reproducción.
7. Pulse y seleccione **Guardar** (Save)
8. Seleccione una canción, ésta se añadirá a la lista de reproducción.

Borre una lista de reproducción

1. Pulse y seleccione **música**
2. Pulse y seleccione **canciones**
3. Seleccione las canciones que añadirá a la lista de reproducción
4. Pulse el menú de ajustes de la música, pulse **Borrar** (Delete)

6.2 Cámara (Opcional)

Funcionalidades de la cámara

1. Pulse y seleccione **cámara**
2. Entrará a la pantalla de la cámara
3. Pulse el botón de fotos para tomar fotos fácilmente
4. Puede cambiar ajustes como tamaño de imagen, ruta de almacenamiento, balance, y enfoque.
5. Luego de tomar una foto, se mostrará una vista en miniatura.

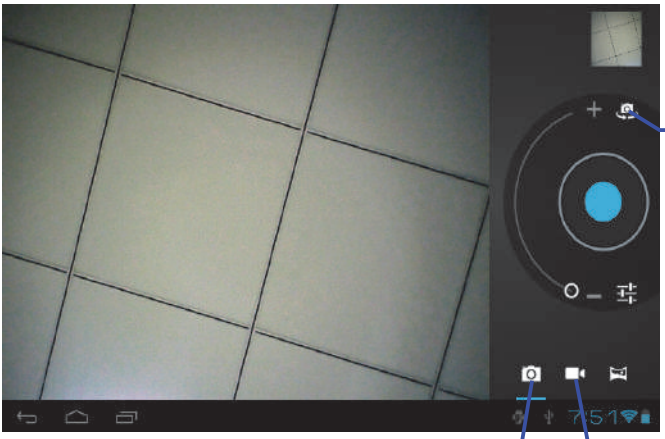

Figure 6-2

Videograbadora

1. Pulse el icono de la grabadora para cambiar al modo videograbadora
2. Pulse el botón rojo para empezar a grabar un video
3. Puede ajustar funciones como el efecto de color, balance blanco, y calidad de video.
4. Puede alternar entre grabación de alta definición de 720P y 480P
5. Pulse el botón de grabar nuevamente, terminará la grabación y la puede observar en la previsualización.

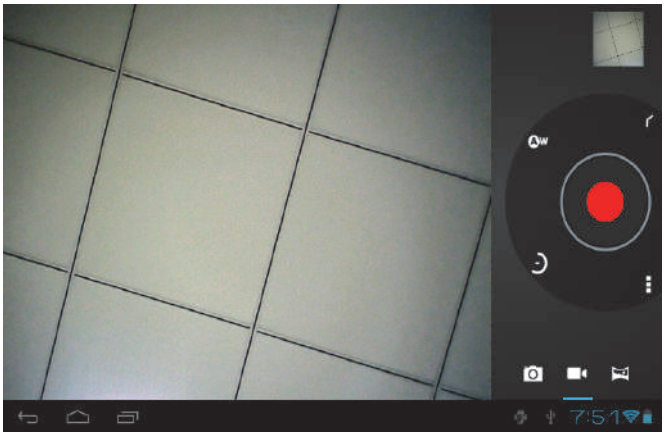

Figura 6-3

6.3 Navegador de medios

El navegador de medios es una aplicación capaz de buscar y clasificar todas las imágenes y videos contenidos en el MID y la tarjeta TF. Además, se puede utilizar para editar fotos, establecerlas como papel tapiz, y mirar vídeos.

Ver imágenes

1. Pulse sobre la carpeta que contiene las imágenes que desea ver.
2. Seleccione una imagen para abrir, automáticamente se verá en pantalla completa.
3. Arrastre la imagen hacia la derecha o izquierda para ver la foto anterior o siguiente.
4. Pulse dos veces sobre la imagen para acercar o alejar.

Consejos: El navegador de medios es capaz de rotar automáticamente. Cuando se gira el MID, la imagen se ajustará automáticamente a la pantalla.

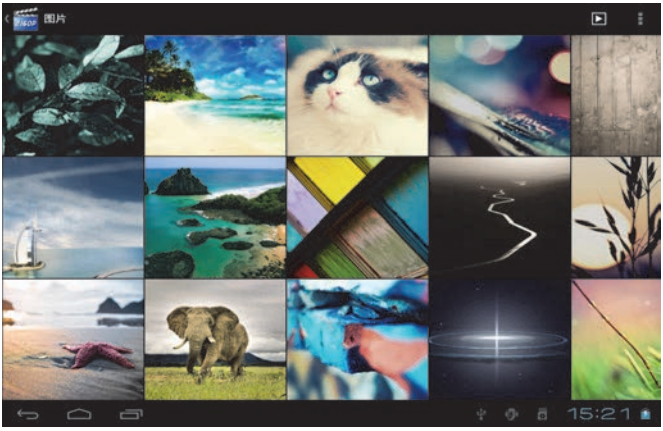

Figura 6-4

Editar y establecer una imagen

Cuando las imágenes se muestran en pantalla completa, pulse la tecla Menú para mostrar las opciones que permitirán la edición de imágenes.

- **Presentación**

  Pulse la tecla menú para mostrar las opciones. Elija ver presentación, que le mostrará las imágenes de todas las carpetas

- **Compartir**
  1. Pulse la tecla Menú para mostrar las opciones, luego pulse **Compartir** (Share)
  2. La imagen se compartirá con sus amigos mediante **E-mail** y **Bluetooth**.
- **Girar**
  1. Pulse la tecla Menú para mostrar las opciones, luego pulse **Girar** (Rotation)
  2. Pulse **girar a la izquierda** o **girar a la derecha**
- **Cortar**
  1. Pulse la tecla Menú para mostrar las opciones, luego pulse **Cortar** (Cut)
  2. Pulse y arrastre el área deseada para ajustar el corte
  3. Pulse y arrastre la línea de corte para ajustar el tamaño
  4. Ajuste el tamaño y pulse **Guardar** (Save)
  5. Pulse **Retorno** para volver al navegador de medios.

Previsualización y reproducción de vídeos

El explorador de medios encontrará todos los archivos de video contenidos en el MID y la tarjeta TF y mostrará los que se pueden reproducir. Pulse sobre uno para reproducirlo.

En la interfaz de video, pulse la tecla Menú y la opción de editar vídeo aparecerá, como se muestra en la **figura 6-5**

Figura 6-5

7. Internet

7.1 Explorador

Ir a la página principal

El explorador siempre abrirá la última página visitada, y la página principal aparecerá luego de pulsar el explorador.

Cambiar la página principal

1. Abra el **explorador**
2. Pulse el botón de menú principal para traer las opciones del explorador.
3. Seleccione **ajustes**
4. Seleccione **Establecer página principal** (Set Home page)
5. Introduzca la URL y pulse **OK**

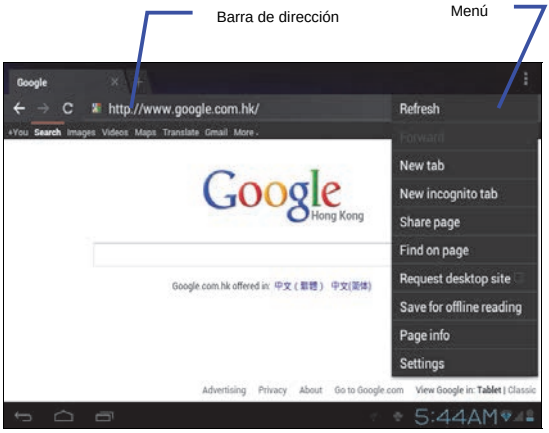

Figura 7-1

Visitar una página web

1. Abra el **explorador**
2. Introduzca la URL en la barra de direcciones.
3. Pulse **Start** en el teclado

Figura 7-2

Explore una página web

Cuando la página termine de cargar, puede desplazar su dedo para mirar otras partes de la página.

Acercar y alejar las páginas

Se puede acercar y alejar en la página actual pulsando dos veces la pantalla o arrastrando con dos dedos.

Encontrar texto en una página

1. Mientras explore una página, pulse la tecla Menú para mostrar las opciones.
2. Pulse **Buscar** (Find on web)
3. Introduzca el término a buscar
4. Las coincidencias se resaltarán en verde mientras escriba.
5. Pulse la flecha izquierda o derecha para saltar a la palabra siguiente o anterior

Administrar marcadores

- **Establecer un marcador**
  1. Diríjase a una página en el explorador.

2. Pulse sobre el ícono de **añadir marcador** en la **figura 7-2**, y se mostrará una ventana, pulse OK para establecer la página en cuestión como marcador.

- **Abrir marcador**

1. Entre en la pantalla de la **figura 7-3** pulsando el icono de **administrar marcadores**, mostrado en la **figura 7-2.**
2. Pulse sobre el marcador que desea abrir.

- **Editar marcador**

1. Entre a la pantalla mostrada en la **figura 7-4** de la misma manera que al abrir un marcador en el explorador.
2. Seleccione el marcador para abrir el menú de opciones.
3. Seleccione **Editar Marcador** y pulse OK

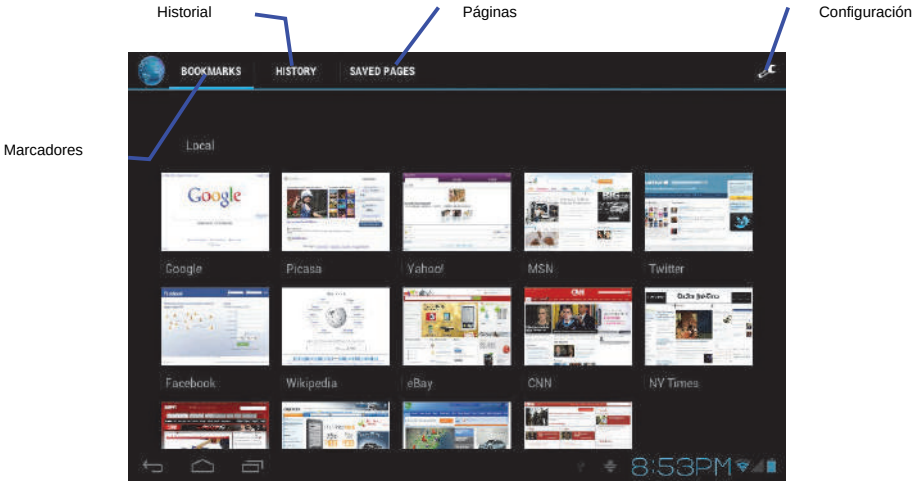

Figura 7-3

Utilice el explorador

- **Abra una nueva ventana**

1. En el explorador, pulse la tecla Menú y seleccione **Nueva ventana** o simplemente pulse el + encima de la barra de dirección para abrir una nueva ventana

- **Cambie de ventana**

1. En el explorador, las páginas que está visitando aparecen encima de la barra de direcciones.
2. Pulse sobre la ventana que quiere acceder.

- **Establecer explorador**

En la pantalla del explorador, pulse la tecla Menú y seleccione **Establecer** para establecer el explorador.

8. Otras aplicaciones.

8.1 Alarma

1. Pulse el icono del reloj en la pantalla principal
2. Entrará a la pantalla mostrada en la **figura 8-2**
3. Seleccione las alarmas que desea activar, o añadir.
4. Luego de programar, pulse **Listo** en la pantalla de reloj.

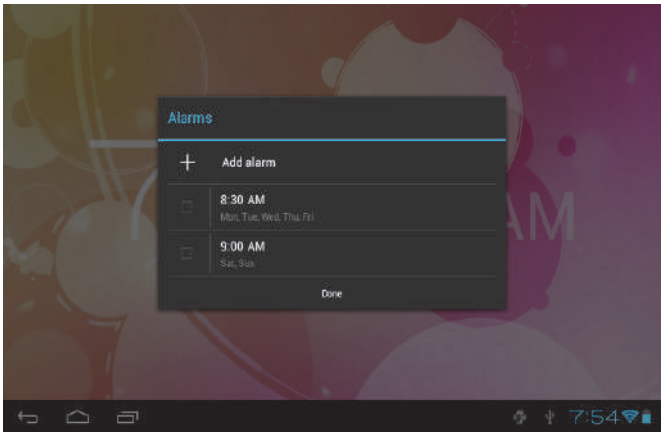

Figura 8-1

8.2 Calculadora

1. Abra la **calculadora**
2. Se le mostrará el panel básico de la calculadora para operar (Figura 8-3)

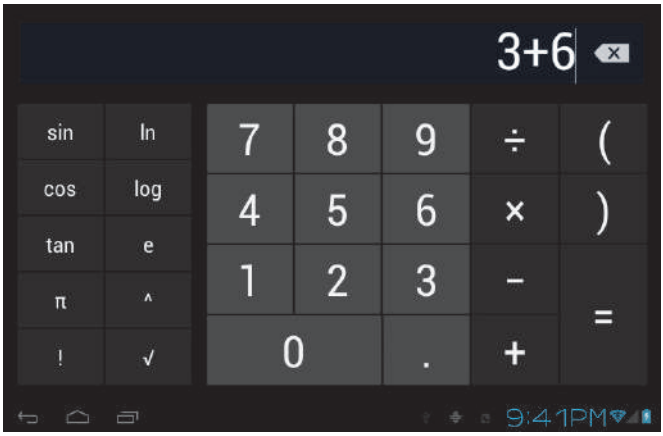

Figura 8-2

8.3 Administración de archivos

Explorar archivos

Arrastre la pantalla principal para localizar el **explorador de archivos** (File browser)

Puede utilizar el explorador de archivos para administrar, editar, y borrar archivos y carpetas.

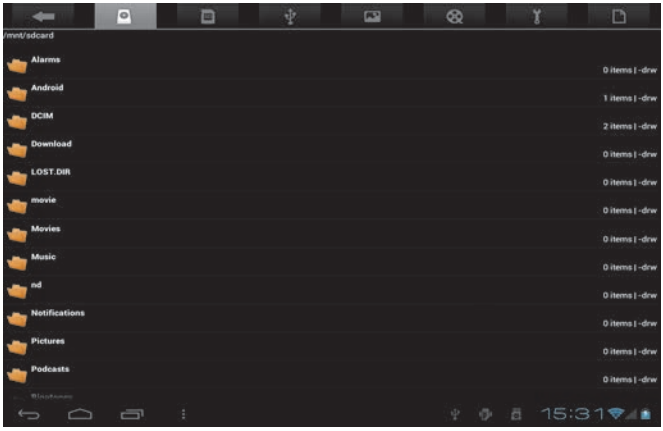

Figura 8-3

9. Ajustes básicos

9.1 Sonido y pantalla

Ajustes de volumen

1. Pulse el icono de aplicaciones para acceder a los ajustes en la pantalla principal
2. Seleccione **Sonido**
3. Pulse **Volumen** para controlar el volumen de las melodías de llamada, media, reloj de alarma y notificaciones.
4. Muestre el panel de ajustes de volumen y controle arrastrando la barra.

Tono de teclas y alerta de desbloqueo

Puede ajustar su MID para que emita un sonido cuando use el teclado, la pantalla táctil, o el desbloqueo.

1. Pulse el icono de aplicaciones para acceder a los ajustes en la pantalla principal.
2. Seleccione **Sonido**
3. Pulse sobre **Tono de teclas y pantalla** (Screen key tone and screen lock alert tone)

Ajustes de pantalla

- **Ajuste el brillo de pantalla**

1. Pulse el icono de aplicaciones para acceder a los ajustes en la pantalla principal.
2. Pulse **Pantalla** (Display)
3. Pulse **Brillo** (Brightness)
4. Muestre el panel de ajustes de brillo y controle arrastrando la barra.
5. Pulse **OK**.

- **Ajuste el tiempo de apagado de pantalla**

1. Pulse el icono de aplicaciones para acceder a los ajustes en la pantalla principal.
2. Pulse **Pantalla** (Display)
3. Baje en la lista y seleccione **Apagado** (Sleep)
4. Se mostrará el panel de ajustes, seleccione el tiempo deseado.

9.2 Seguridad y localización

1. Establezca patrón de desbloqueo

Puede establecer su propio patrón de desbloqueo (equivalente a introducir una contraseña) para proteger la privacidad de su MID.

1. Pulse el icono de aplicaciones para acceder a los ajustes en la pantalla principal.
2. Seleccione **Seguridad** (Security)
3. Pulse establecer bloqueo de pantalla (Set lock screen)
4. Pulse **Patrón** (Pattern)
5. Se mostrará un panel con nueve botones, debe conectar al menos cuatro de ellos ya sea verticalmente, horizontalmente, o diagonalmente. Una vez terminado, aleje los dedos de la pantalla y el sistema recordará el patrón establecido.
6. Pulse **Continuar**
7. Dibuje el patrón nuevamente y pulse OK

Consejo: Si no quiere que se muestre el gráfico de desbloqueo durante su introducción, desmarque la casilla que dice Utilizar patrón visible.

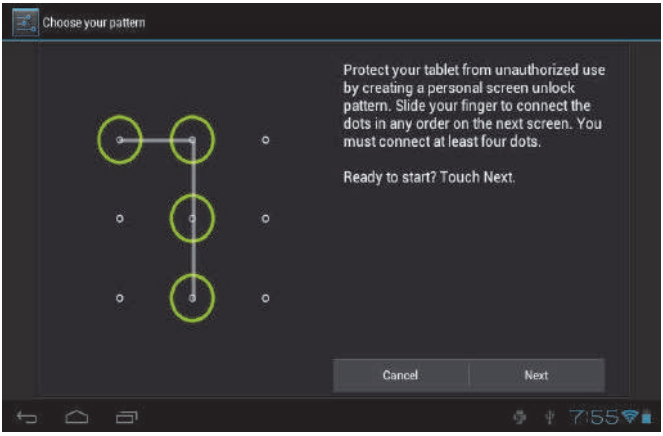
Choose your pattern
Protect your tablet from unauthorized use by creating a personal screen unlock pattern. Slide your finger to connect the dots in any order on the next screen. You must connect at least four dots.
Ready to start? Touch Next.
Cancel
Next
7:55

Figura 9-1

2. Otros ajustes

En los ajustes de seguridad, se pueden agregar funcionalidades como programación de encriptación, administración de equipo, y almacenamiento de credenciales.

9.3 Almacenamiento

Ver ajustes de almacenamiento

1. Pulse el icono de aplicaciones para acceder a los ajustes en la pantalla principal.
2. Pulse **almacenamiento** (storage)
3. Puede observar el espacio de almacenamiento de la tarjeta SD
4. Puede observar el espacio de almacenamiento del NAND FLASH
5. Puede observar la programación del USB, el almacenamiento del disco.

Desinstalación segura de la tarjeta SD

Quitar de forma segura la tarjeta SD puede protegerla y prolongar su vida útil de forma efectiva.

1. Pulse el icono de aplicaciones para acceder a los ajustes en la pantalla principal.
2. Pulse **almacenamiento** (storage)
3. Seleccione **Desinstalar tarjeta SD** (Uninstall SD card)
4. El sistema avisará que la tarjeta se ha desinstalado de forma segura

Consejo: El método de desinstalación para el USB es el descrito anteriormente.

9.4 Fecha y hora

Ajustar fecha, hora y zona horaria

1. Pulse el icono de aplicaciones para acceder a los ajustes en la pantalla principal.
2. Arrastre la pantalla hacia abajo y pulse sobre **Ajustes de fecha y hora**
3. Pulse sobre **Seleccionar zona horaria** y seleccione a gusto. Puede bajar en la lista para ver más opciones.
4. Pulse sobre **Ajustar fecha,** luego ajuste utilizando los botones hacia arriba y hacia abajo para programar el día, mes, y año. Pulse **Ajustes** para terminar
5. Pulse sobre Ajustar hora, luego ajuste utilizando los botones hacia arriba y hacia abajo para programar la hora y los minutos. Pulse AM y PM para ajustar entre mañana y tarde. Pulse **Ajustes** para terminar.
6. Marque la casilla de 24 horas para cambiar entre modalidades de 12 y 24 horas. El formato seleccionado se aplicará al reloj de alarma.
7. Pulse sobre **Seleccionar formato de fecha** y luego seleccione el formato que se mostrará en su MID.
8. Puede elegir que la fecha se determine automáticamente, lo cual utiliza el tiempo de su red inalámbrica, para ello se requiere una red efectiva.

9.5 Idioma y método de entrada

Elija un idioma para su dispositivo

1. Pulse la tecla Menú para mostrar los ajustes en la página principal.
2. Seleccione **Ajustes** (Settings)
3. Seleccione **Idioma y método de entrada** (Language and Input Method)
4. Pulse sobre **seleccionar áreas de idioma** y elija el idioma necesario.

Teclado y método de entrada

El teclado de entrada predeterminado es el teclado Android, y se puede seleccionar un teclado propio o método de entrada instalando un software de terceros.

9.6 Acerca del tablet

Ver el estado del MID

1. Pulse el icono de aplicaciones para acceder a los ajustes en la pantalla principal.
2. Pulse **Acerca del Tablet** (About tablet)
3. Seleccione **Mensaje de estado** para ver el **estado de la batería**, el **estado de la red**, la **dirección de bluetooth**, el **número serial**, **tiempo de ejecución**, etc...

Ver versión del sistema

1. Pulse el icono de aplicaciones para acceder a los ajustes en la pantalla principal.
2. Pulse **Acerca del Tablet** (About tablet)
3. Ver **Modelo MID**, versión Android, versión de Firmware, versión de fábrica, etc...

9.7 Restaurar a valores de fábrica

Valores de fábrica

Cuando su MID produzca algún error o se le olvide la contraseña de desbloqueo, se puede volver a los **valores de fábrica** para retornar al estado inicial del dispositivo. Hay dos métodos para restaurar a los **valores de fábrica**:

1. En la pantalla principal, pulse la tecla menú para abrir los ajustes
2. Pulse y seleccione **Ajustes** (Settings)
3. Pulse y seleccione **Restauro y reseteo** (Backup and reset)

4. Pulse y seleccione **Valores de fábrica** (Factory default)
5. Pulse y seleccione **Reseteo de Tablet** (Tablet Computer Resetting)
6. Espere a que se reinicie el sistema

10. Instalación y administración de un programa

10.1 Instalación

Instalar aplicaciones de terceros

Puede instalar aplicación de terceros compatibles con el sistema Android desde Internet para usarlos en el MID. Copie la aplicación a la tarjeta SD e insértela en el MID.

Método 1：

1. Pulse **Administrador de archivos** para buscar las aplicaciones a instalar en la tarjeta SD.
2. Elija las aplicaciones que desea instalar.
3. Se mostrarán las opciones de instalación. Pulse **Instalar**.
4. Siga las instrucciones para instalar correctamente.

Método 2：

Puede descargar e instalar sus aplicaciones de terceros preferidas mediante el método 1, y luego instalar el software necesario utilizando éste software.

Nota: Busque archivos con el sufijo .apk para los programas de terceros en internet.

10.2 Administración y desinstalación

Administración de aplicaciones

Puede acceder a una aplicación y seleccionar **cierre forzoso**, **borrar información**, **desinstalar**, y **quitar localización de almacenamiento.**

Desinstalar aplicaciones

1. Pulse el icono de aplicaciones para acceder a los ajustes en la pantalla principal.

2. Seleccione Aplicaciones.
3. Seleccione administrador de aplicaciones, que listará todas las aplicaciones instaladas en el sistema.
4. Seleccione **Desinstalar.**
5. Pulse OK para desinstalar completamente.

10.3 Solución de problemas

1. **Inicio del MID muy lento**

   Luego de una actualización del sistema del MID, el arranque necesita la instalación de las aplicaciones software instaladas anteriormente, luego de 2 o 3 minutos, iniciará más rápido.

2. **Señal 3G de red débil en el MID (Opcional)**

   - Asegúrese de que la antena del MID no esté bloqueada
   - Puede mostrarse en estado sin señal cuando la señal sea débil o de poca recepción.

3. **MID no se puede conectar a la WIFI**

   - Asegúrese de que el router que provee la red inalámbrica funcione correctamente.
   - Asegúrese que el MID y el router se encuentren a una distancia corta y que no haya obstáculos o paredes entre ellos.
   - Asegúrese de que el nombre y la contraseña sean correctas.

4. **El MID se sobre calienta**

   Cuando se están ejecutando múltiples aplicaciones simultáneamente, o el brillo de la pantalla se ha ajustado al máximo, o se está recargando el dispositivo, ésto es normal.

5. **El sistema no funciona correctamente**

   La instalación de aplicaciones de terceros puede causar problemas en el sistema, y puede reiniciar el sistema presionando el botón de reset.

6. **No se puede crear e-mail o registrar aplicaciones.**

- Asegúrese de que su red está conectada correctamente al Internet.
- Asegúrese que el correo esté establecido correctamente.
- Asegúrese que la hora en el sistema y la hora local sean consistentes.

Atención:

Los iconos de aplicaciones pueden cambiar direcciones de web sin previo aviso, vuelva a instalarlos o Actualizar desde Play Store o WEB oficiales.

Diseños de equipos o cambios de firmware pueden variar sin previo aviso.

Centro de soporte técnico

tel. *0810 7777 247*

website: *www.redcx.com*

Tenga esta información disponible al llamar

El número de serie, el nombre y número de modelo del producto.
Mensajes de error correspondientes.
Opciones adicionales.
Sistema Operativo.
Hardware o software de otros fabricantes.
Preguntas específicas.